

Centralina RGBW-TFT

Manuale di istruzioni



Dati tecnici:

Centralina RGBW ModBus

Potenza di uscita: 6 Amp per canale

Consumo: 4 W

Volts: 12 / 24 Volts

Dimensioni centralina: 97 mm x 85 mm x 50 mm h



Display TFT 4,3" con cornice in plexiglass nero

Dimensioni display interno: 11,2 mm x 7,5 mm x 19 mm (w)

Dimensioni cornice: 13,2 mm x 9,4 mm x 4 mm (w)


Disponibile in 3 schermate



STEAM ROOM



SAUNA

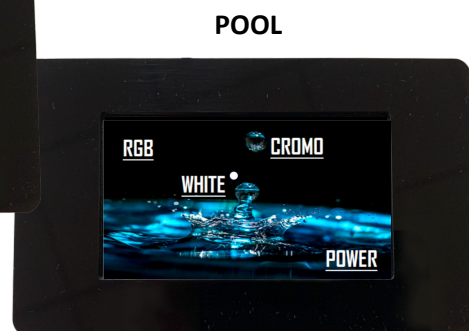

POOL

Precauzioni di utilizzo:

La centralina ha un grado di protezione IP20, tenere lontano da acqua e umidità.

Da installare solo a cura di personale qualificato.

Tensione di alimentazione 12 V o 24 V corrente continua.

Normative di sicurezza


Normative di riferimento EN 60730-1

Accensione e luminosità



Il display si avvia automaticamente all'accensione della centralina.

Per selezionare lo spegnimento e la luminosità, toccare la parola "POWER" per accedere alla schermata dedicata.

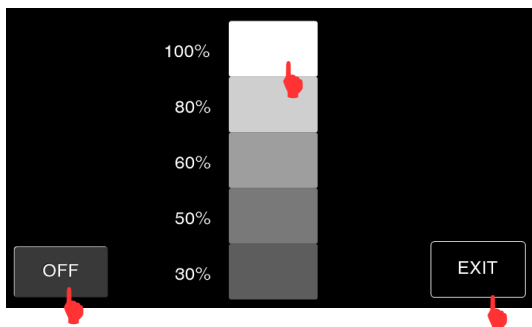

Selezionare la luminosità desiderata toccando il tasto corrispondente.

Spegnere le luci toccando il tasto "OFF".

Le luci si riaccendono toccando una qualsiasi delle parole "RGB", "WHITE" or "CROMO" sulla schermata principale.

Per tornare alla schermata home toccare il tasto "EXIT".

Luminosità schermo



Toccare un punto qualsiasi dello schermo per ridurre la luminosità al 70%.



Toccare un punto qualsiasi dello schermo per ripristinare la luminosità.


Spegnimento della centralina

Se la centralina si spegne per interruzione della corrente, l'ultima selezione effettuata resta in memoria e viene visualizzata alla riaccensione.

Colori e Cromoterapie




Per selezionare i colori toccare la parola “RGB” per accedere alla schermata dedicata.

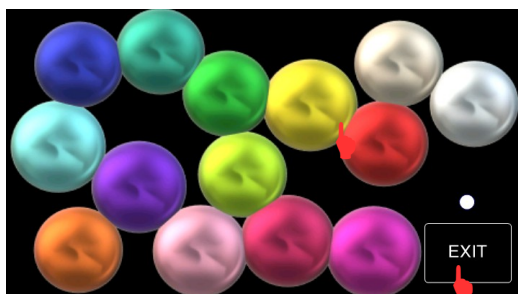

Selezionare il colore desiderato toccando il tasto corrispondente. Un puntino bianco apparirà nell'angolo in basso a destra per confermare la selezione.

Per ritornare alla schermata home premere il tasto “EXIT”.

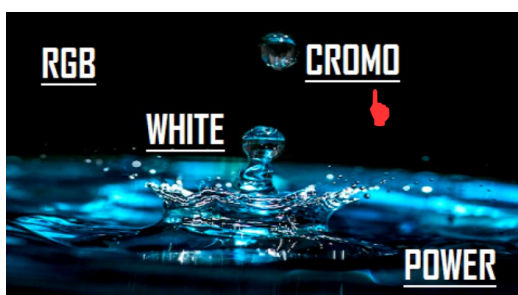

Per selezionare le cromoterapie toccare la parola “CROMO” per accedere alla schermata dedicata.



Selezionare la cromoterapia desiderata toccando il tasto corrispondente.

La cromoterapia FADE include tutta la gamma di colori. Un puntino bianco comparirà nell'angolo in basso a destra per confermare la selezione.

Per ritornare alla schermata home premere il tasto “EXIT”.

Bianco





FUNZIONE DISPONIBILE SOLO NELLA VERSIONE RGBW

Selezionare la luce bianca toccando la parola “WHITE”. Un puntino bianco apparirà nell'angolo in alto a destra per confermare la selezione.

Centralina RGBW - TFT

Schema di collegamento

ALIMENTATORE 12/24 Vdc

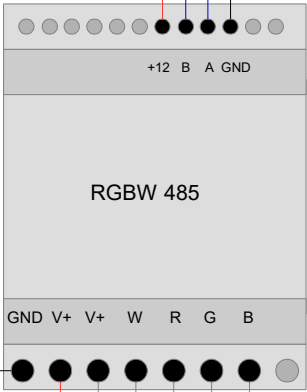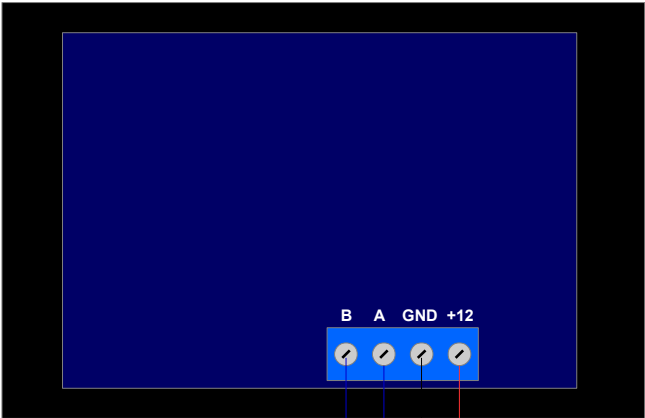

LED BAR RGB / RGBW



+24

R


G

B

W

(Solo RGBW led lights)

SPOT LED RGB 12V

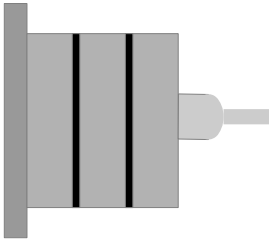

V+

R

G

B

+12

Centralina RGBW - TFT

Schema di collegamento con Driver

(Per installazione con fari RGBW)

