Centralina RGBW

Manuale di istruzioni









Dati tecnici:

Potenza: 6 Amp per canale

Volts: 12 / 24 Volts

Dimensioni: 97 mm x 85 mm x 50 mm h

Precauzioni di utilizzo

La centralina ha un grado di protezione IP20, tenere lontano da acqua e umidità. Installare solo a cura di operatore qualificato. Alimentare a 12 V o 24 V corrente continua. In caso di installazione antenna, collegare esclusivamente cavi schermati.

Normative di sicurezza

Normative di riferimento EN 60730-1



Accensione e Luminosità



Per accendere la centralina premere un tasto qualsiasi.

La centralina dispone di 3 livelli di luminosità, di default è posizionata sul livello 3-alto. Per cambiare la luminosità tenere premuto per 5 secondi il tasto "Bright-Φ" La luminosità varia secondo il seguente ciclo:



Per spegnere la centralina premere brevemente il tasto "Bright-Φ".

Se la centralina viene spenta mediante interruzione dell'alimentazione alla riaccensione mantiene in memoria l'ultima selezione e la luminosità precedentemente scelta.

Bianco



Per selezionare la luce bianca premere il pulsante "White"

FUNZIONE DISPONIBILE SOLO NELLA VERSIONE RGBW

Colori



Per selezionare i colori premere più volte il pulsante "Colours".

Cromoterapie



Per selezionare le cromoterapie premere più volte il pulsante "Cromo", l'inizio delle sequenze dedicate alle cromoterapie e al Fade è segnalato da un diverso numero di lampeggi dei led.

I cicli vengono eseguiti nell'ordine che segue:

ENERGY - 1 lampeggio
RELAX - 2 lampeggi
SUNLIGHT - 3 lampeggi
DREAM - 4 lampeggi
FADE - 5 lampeggi

ENERGY



Questo ciclo di colori ristabilizza la carenza di energia donando una sensazione di rigenerante vigore.

RELAX



Questo ciclo di colori dona pace e tranquillità e una salutare sensazione di rilassamento.

SUNLIGHT



Questo ciclo di colori simula gli effetti benefici dell'esposizione alla luce del sole.

DREAM



Questo ciclo di colori stimola la creatività e la dinamicità mentale.

FADE

Il ciclo Fade mostra in sequenza tutti i 36 colori singoli, con effetto sfumato, ogni 8 secondi.

Optional

Radiocomando



Radiocomando Why Evo White Dimensioni: 40 mm x 58 mm x 8 mm h

Tasto "1": fa le funzioni del tasto "Colours"

Tasto "2": fa le funzioni del tasto "Cromo"

Tasto "3": fa le funzioni del tasto "White"


Tasto "4": fa le funzioni del tasto "Bright -φ"

Touch Screen TFT




Centralina RGBW ModBus con Display TFT 4,3" Disponibile con cornice in plexiglass nero. Schermata home disponibile a tema Pool, Sauna, Steam Room.


Schema di collegamento (Per installazione RGB faretti e profili)

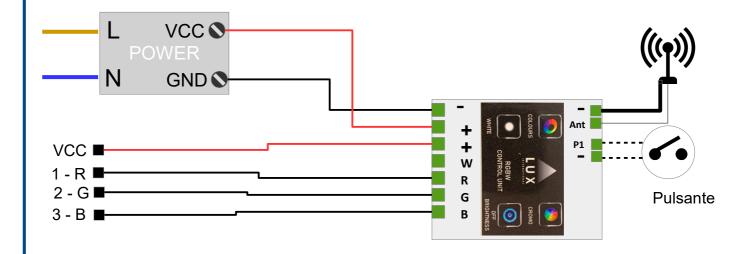


Schema di collegamento con Booster (Per installazione RGB faretti e profili)

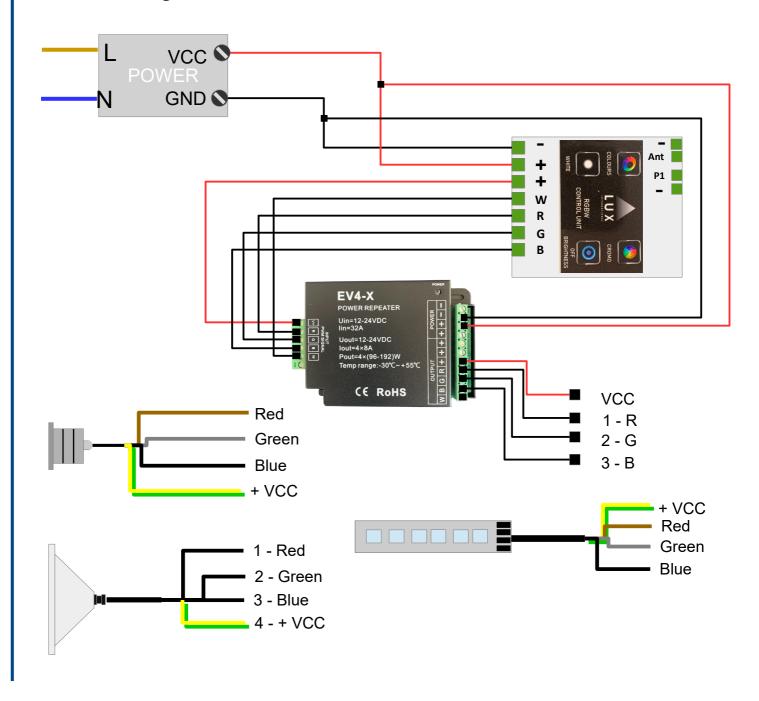

Schema di collegamento (Per installazione RGBW profili)

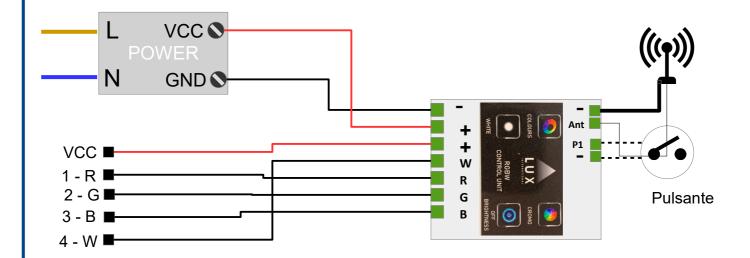

Schema di collegamento con Booster (Per installazione RGBW profili)

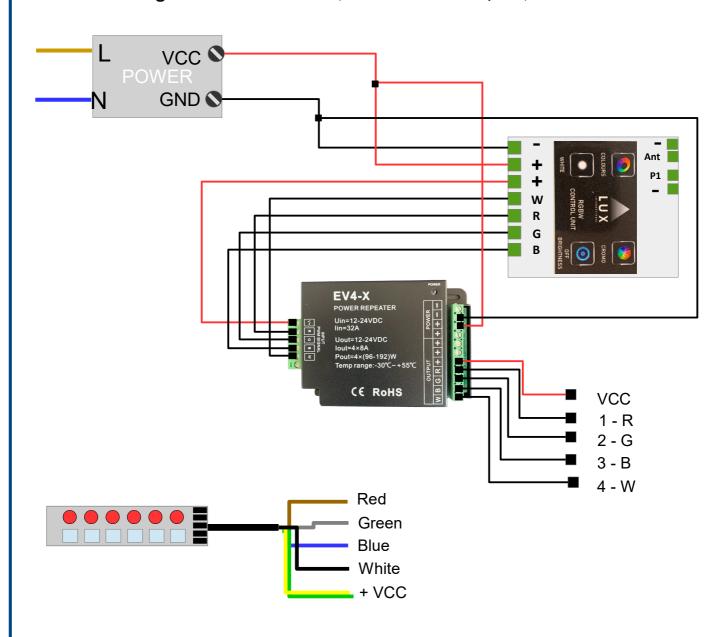

Schema di collegamento con Driver (Per installazione RGBW fari)

